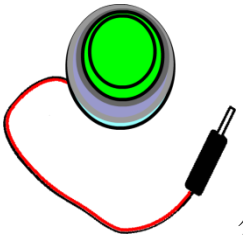

ゲーム用プッシュスイッチ

ゲーム用プッシュスイッチは千石電商で売っています。直径３ｃｍは１６０円位、直径４ｃｍは３５０円位だったと思います。

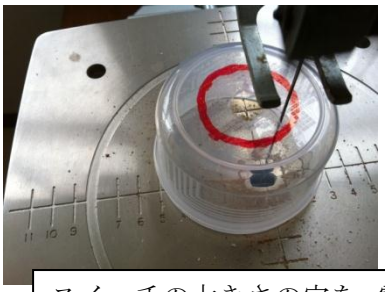

スイッチの大きさの穴を、電動糸鋸で開ける（トルネード刃というのが切りやすいです。）

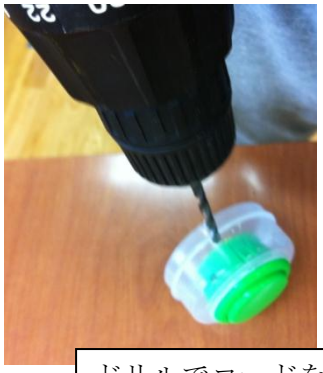

ドリルでコードを通す穴を開ける

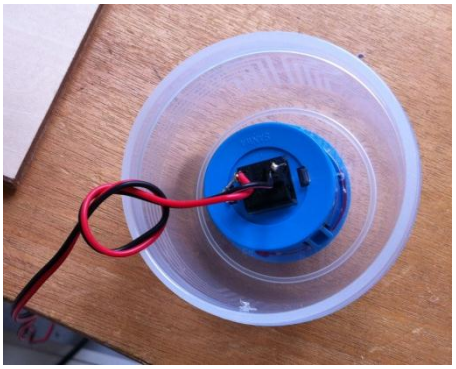

スイッチの端子に半田づけしたあと、結び目をつけて穴にコードを通す。
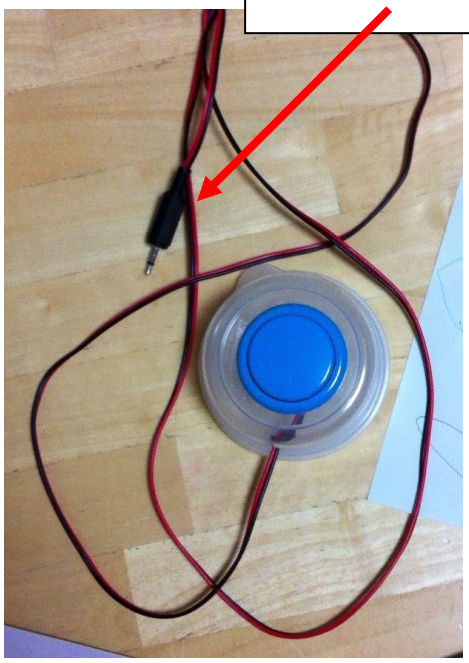
ミニプラグをつける。