BD アダプタ

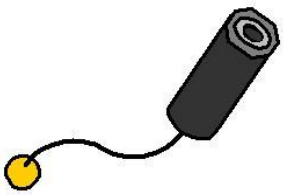

忘れてはいけない事。
必ずキャップは先に通しておく！

①コード線を両方５ｍｍ出す。

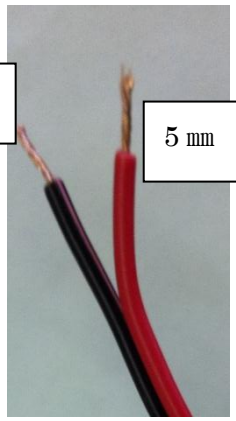

コードの皮膜が銅板に少しかかるぐらいがよい。

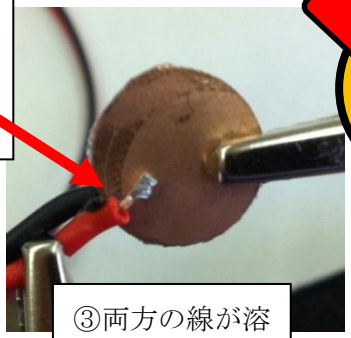

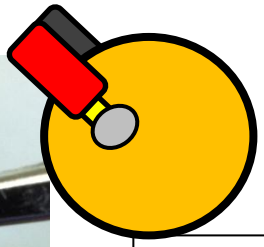

③両方の線が溶着しないように気を付ける

②半田づけする。
あまり銅版の中心にいかないように気を付ける

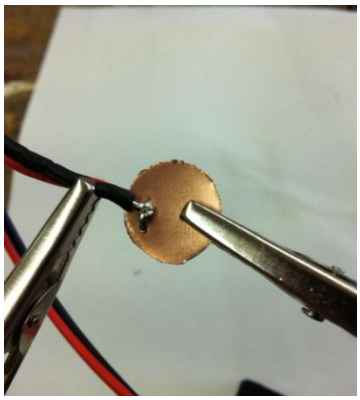
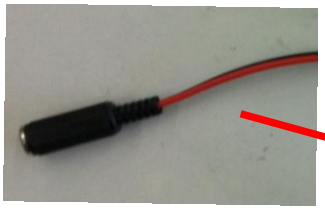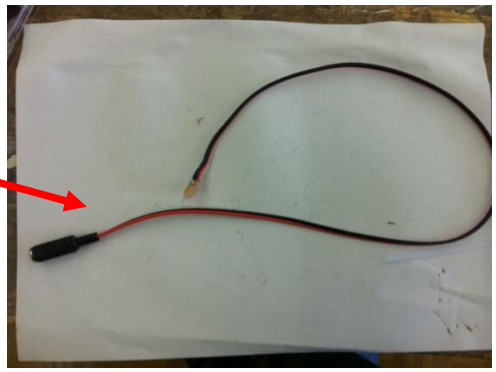
④反対側の線はミニジャックを半田づけする。